




- B8. Short knob: Open the knob of the main body, push out the Clamp A, insert the Clamp B, and then put the knob back to its original positioning.
(ショートノブ: 本体のノブを開き、クランプAを押し出し、クランプBを挿入して、ノブを元の位置に戻します。)

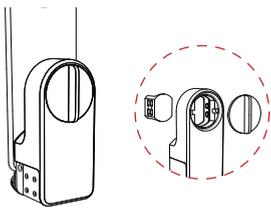

- B9. Lock the screws on both sides.
(両側のネジをロックします。)

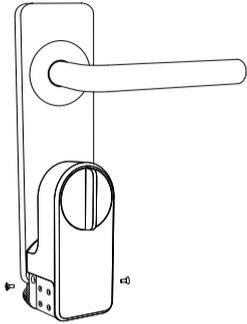

- B10. Close the battery cover and the hardware installation is complete.
(バッテリーカバーを閉じると、ハードウェアの取り付けが完了します。)

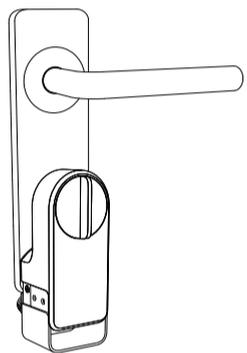

2. Add smart lock in the app (アプリにスマートロックを追加する)

- 2.1 Download the APP by scanning the QR code, or search "Smart Life" on App Store / Google Play. Create a new account or log in with an existing account.
(QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードするか、App Store / GooglePlayで「SmartLife」を検索してください。新しいアカウントを作成するか、既存のアカウントでログインします。)



- 2.2 Start the APP, Select "Add Device".
(APPを起動し、「デバイスの追加」を選択します)
- 2.3 Select "Auto Scan", after you find the device, then click "Next".
(デバイスを見つけたら「自動スキャン」を選択し、「次へ」をクリックします。)
- 2.4 After the device is added, click "Done".
(デバイスを追加したら、「完了」をクリックします。)

NOTE (注意)	If you find that the rotation is opposite to the direction of the door lock, you can click the set icon and set the rotation direction to "anticlockwise unlock". (回転がドアロックの方向と反対であることがわかった場合は、設定アイコンをクリックして、回転方向を「反時計回りのロック解除」に設定できます。)
	The first time you open the door with APP, the device will calibrate the lock position. Please ensure that the device has been properly installed on the door lock. (APPで初めてドアを開くと、デバイスはロック位置を調整します。デバイスがドアロックに正しく取り付けられていることを確認してください。)

3. Add smart lock to gateway (ゲートウェイにスマートロックを追加する)


- 3.1 Select gateway in the APP, then click "Add device by list".
(APPでゲートウェイを選択し、「リストでデバイスを追加」をクリックします。)

- 3.2 Select the smart lock device, and then click "OK".
When the pop-up box is displayed, select "Immediately to join".
(スマートロックデバイスを選択し、「OK」をクリックします。ポップアップボックスが表示されたら、「すぐに参加する」を選択します。)
- 3.3 Select the device in the gateway sub-device list, then click "Opening / Closing" to unlock and lock the door.
(ゲートウェイサブデバイスリストでデバイスを選択し、「開閉」をクリックしてドアのロックを解除およびロックします。)

GUIDE FOR USE(使用ガイド)

Smart lock(スマートロック)		
1	Unlock/ Lock (解錠/ 施錠)	A. Use the APP. B. Turn the knob of the smart lock. C. Use the keypad(accessory). (A.APPを使用してください。 B.スマートロックのノブを回します。 C.キーパッド(アクセサリ)を使用します。)
2	Rotation Direction (回転方向)	If you find that the rotation is opposite to the direction of the door lock, you can click the set icon and set the rotation direction to "anticlockwise unlock". (回転がドアロックの方向と反対であることがわかった場合は、設定アイコンをクリックして、回転方向を「反時計回りのロック解除」に設定できます。)
3	Calibration (キャリブレーション)	When the rotation is inaccurate during use, you can click "Setting / Calibration" for calibration in the APP. (使用中に回転が正確でない場合は、APPで「設定/キャリブレーション」をクリックしてキャリブレーションを行うことができます。)
4	Check battery (バッテリーを確認してください)	Select the device in the APP to check battery status. (APPでデバイスを選択して、バッテリーの状態を確認します。)



5	Replace Clamp (クランプを交換してください)	Take off the Knob directly, press to take out the original Clamp, and replace another Clamp. You can take out the Clamp Gasket if necessary. (ノブを直接取り外し、を押して元のクランプを取り出し、別のクランプを交換します。必要に応じてクランプガスケットを取り出すことができます。)
---	----------------------------------	---

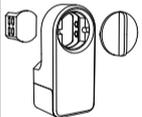

6	Beep alarm (ビープアラーム)	There will be beeps when the device battery is low, and the battery needs to be replaced at this time. (デバイスのバッテリーが少なくなるとビープ音が鳴ります。この時点でバッテリーを交換する必要があります。)
---	-------------------------	--

7	Unbind device (デバイスのバインドを解除します)	Firstly, delete the device in the APP, then press "SET" button on the bottom of the battery case for 5 seconds until you hear a beep, the device is unbound. (まず、APPでデバイスを削除し、ビープ音が鳴るまでバッテリーケースの下部にある「SET」ボタンを5秒間押しします。デバイスは、バインドされていません。)
---	------------------------------------	---

8	Adjust height (高さを調整する)	If the door lock is too high, you can attach the gaskets to the mounting plate of the smart lock. First lock the screw holes in the diagram, then lock the other screw holes. (ドアロックが高すぎる場合は、スマートロックの取り付けプレートにガスケットを取り付けることができます。最初に図のネジ穴をロックし、次に他のネジ穴をロックします。)
---	----------------------------	--

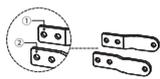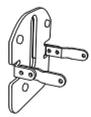

9	Share Device (デバイスの共有)	A. At the bottom of the device page, click "☰" to enter member management. (A.デバイスページの下部にある[☰]をクリックして、メンバー管理に入ります。) B. Click "+" at the top right of page and select "Family" to add. (B.ページの右上にある「+」をクリックし、「ファミリー」を選択して追加します。) C. Fill in the other APP account and other information, set the permissions, and click save. (C.他のAPPアカウントとその他の情報を入力し、権限を設定して、[保存]をクリックします。)
---	---------------------------	---


PARAMETERS(パラメーター)

Product Dimensions (製品の寸法)	136mm*62mm*47mm
Body Material (ボディ素材)	PC and steel (PCとスチール)
Color (色)	Grey (グレー)
Net Weight (重量)	287g
Communication Mode (通信方式)	Bluetooth 4.0 and above (Bluetooth4.0以上)
Battery (バッテリー)	AA Battery*4 (単三電池*2)
Endurance (耐用期間)	300 Days (300日)
APP Support (アプリの対応)	Android and iOS (AndroidとiOS)

WARNING(警告)


The battery may overheat if the following conditions occur, which may cause a fire or explosion hazard.
(以下の条件が発生すると、バッテリーが過熱し、火災や爆発の危険が生じる可能性があります。)

- Battery dismantling, impacting, squeezing or putting into fire, soaking.
(バッテリーの解体、衝撃、圧搾または火の中に入れ、浸します。)
- Contact metal or electrode short.
(接触金属または電極が短絡しています。)

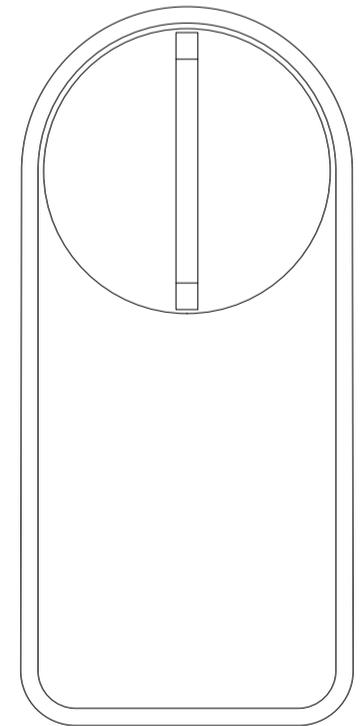


SMART LOCK INSTRUCTION スマートロックの説明

PACKING LIST(包装内容明細書)

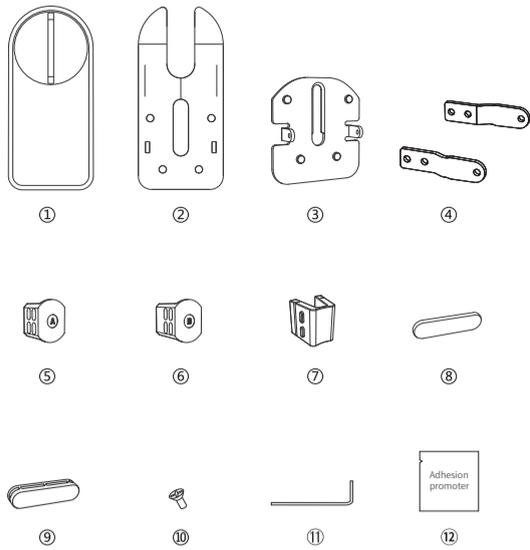

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ① Main body*1
(本体) | ⑦ Clamp Gasket*1
(クランプガスケット) |
| ② Card*1
(位置カード) | ⑧ 3mm Gasket*2
(3mmガスケット) |
| ③ mounting plate*1
(取付板) | ⑨ 10mm Gasket*1
(10mmガスケット) |
| ④ 20mm Gasket*2
(20mmガスケット) | ⑩ Screws*6
(ネジ) |
| ⑤ Clamp A*1
(クランプA) | ⑪ Allen Key*1
(六角棒レンチ) |
| ⑥ Clamp B*1
(クランプB) | ⑫ Adhesion promoter*1
(接着促進剤) |


MEET THE LOCK(各部名称)

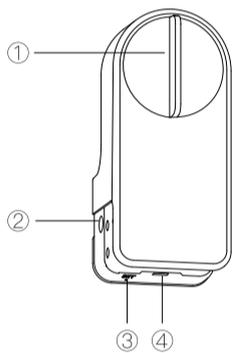

- | |
|-----------------------|
| ① Knob
(つまみ) |
| ② Screw Hole
(ネジ穴) |
| ③ SET Key
(セットキー) |
| ④ Switch
(スイッチ) |

INSTALLATION(インストール)

1. Confirm the type of your lock. (ロックの種類を確認してください。)

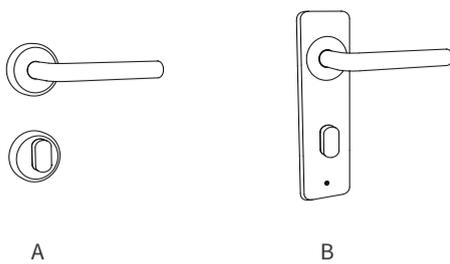


A
Fission lock
(分離型タイプ)


B
Cojoined lock
(一体型タイプ)

Fission Lock(分離型タイプ)


A1. Wipe the surface clean with adhesive promoter.
(接着促進剤で表面をきれいに拭きます。)

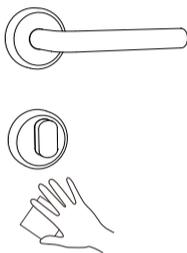


A2. Align the mounting plate into the card.
(取り付けプレートをカードに合わせます。)

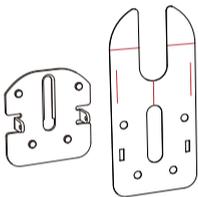


A3. Align the center of the knob with the crossed red line, attach the mounting plate to the door, and remove the card.
(つまみの中心を赤い十字線に合わせ、取り付けプレートをドアに取り付け、カードを取り外します。)

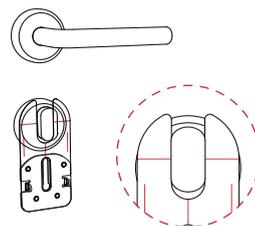


A4. Open the main body battery cover.
(本体の電池カバーを開けます。)

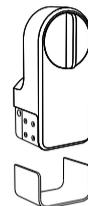


A5. Install 4 AA batteries.
(単三電池4本を取り付けます。)

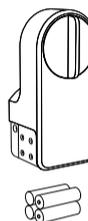


A6. Install the main body on the mounting plate.
(本体を取付板に取り付けます。)

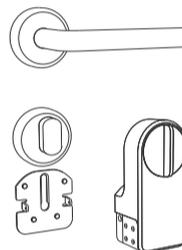


A7. Thin knob: Find the Clamp Gasket, fix it on the thin knob.
(細いノブ: クランプガスケットを見つけて、細いノブに固定します。)

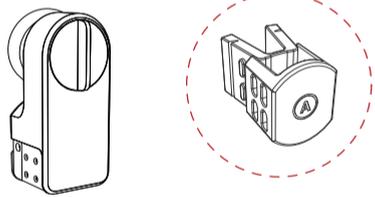


A8. Short knob: Open the knob of the main body, push out the Clamp A, insert the Clamp B, and then put the knob back to its original positioning.
(ショートノブ: 本体のノブを開き、クランプAを押し出し、クランプBを挿入して、ノブを元の位置に戻します。)

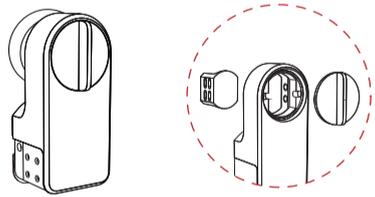

A9. Lock the screws on both sides.
(両側のネジをロックします。)

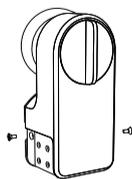

A10. Close the battery cover and the hardware installation is complete.
(バッテリーカバーを閉じると、ハードウェアの取り付けが完了します。)

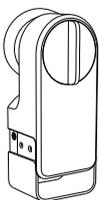


Cojoined Lock(一体型タイプ)


B1. Wipe the surface clean with adhesive promoter.
(接着促進剤で表面をきれいに拭きます。)




B2. Measure the thickness of the door lock, select the appropriate gasket and sticker, and attach it to the mounting plate.
(ドアロックの厚さを測定し、適切なガスケットとステッカーを選択して、取り付けプレートに取り付けます。)

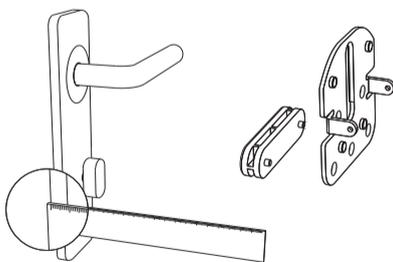


B3. Remove the screw 1cm out from the door lock, aim the mounting plate into the card, align the center of the knob with the crossed red line, attach the mounting plate to the door, remove the card, and lock the screw back to its original positioning.
(ドアロックから1cm離れたネジを外し、取り付けプレートをカードに向け、ノブの中心を赤い交差線に合わせ、ホルダーをドアに取り付け、カードを取り外し、ネジを元の位置にロックします。ポジショニング。)

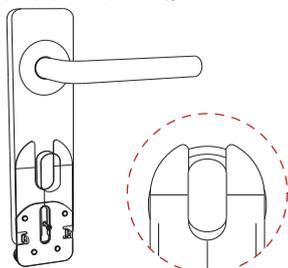


B4. Open the main body battery cover.
(本体の電池カバーを開けます。)

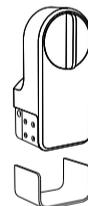

B5. Install 4 AA batteries.
(単三電池4本を取り付けます。)

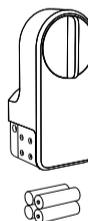

B6. Install the main body on the mounting plate.
(本体を取付板に取り付けます。)

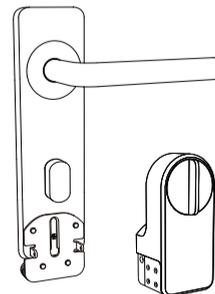

B7. Thin knob: Find the Clamp Gasket, fix it on the thin knob.
(細いノブ: クランプガスケットを見つけて、細いノブに固定します。)

